Guida di riferimento rapido

Strutture di sollevamento a forbice Genie per lavori aerei e percorsi impervi

December 2019
Rev B
(IT)

GS-1330m dal N/S GS30MD-101
GS-30 dal N/S GS3016D-5830, da GS3016P-142281
GS-32 dal N/S GS3216P-146834, da GS32D-101
GS-46 dal N/S GS4616D-4755, da GS4616P-139814
GS-4655 dal N/S GS55D-101
GS-47 dal N/S GS4716D-3754, da GS47P-1250
GS-2669/3369/4069 DC dal N/S 1301
GS-2669/3369/4069 RT dal N/S 101
GS-2669/3369/4069 BE dal N/S GS6914-5000
GS-3384 dal N/S 42032, da GS84D-101
GS-3390/4390/5390 dal N/S 47263
GS-3390/4390/5390 dal N/S GS90D-101

⚠ Questa Guida di riferimento rapido è destinata agli operatori adeguatamente addestrati all'utilizzo della macchina in tutta sicurezza.

Attività iniziali: GS-30 • GS-32 • GS-46 • GS-4655 • GS-47 • GS-2669DC • GS-3369DC • GS-4069DC

Pass. 1: ⚠ Leggere il manuale dell'operatore ed eseguire i controlli e le prove preoperative.

Pass. 2
Assicurarsi che le batterie siano collegate.

Pass. 3
Ruotare l'interruttore sulla posizione piattaforma.



Pass. 4
Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza.

Attività iniziali: GS-2669RT • GS-3369RT • GS-4069RT • GS-3384 • GS-3390 • GS-4390 • GS-5390

Pass. 1: ⚠ Leggere il manuale dell'operatore ed eseguire i controlli e le prove preoperative.

Pass. 2
Ruotare l'interruttore sulla posizione piattaforma.



Pass. 3
Estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza.

Pass. 4
Avviare il motore.

Comandi e indicatori:

GS-30, GS-1330m, GS-32, GS-46, GS-47

Selezione velocità di traslazione

Spia accesa: velocità di traslazione minima attiva.
Spia spenta: velocità di traslazione massima attiva.

GS-3232, GS-2669/3369/4069 DC, GS-2669/3369/4069 BE

Spie bracci estensibili della base

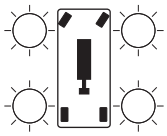

Durante l'estensione dei bracci, le spie lampeggiano di colore verde. Quando ciascun braccio entra in contatto con il suolo, le spie diventano di colore verde fisso. Se si interrompe l'estensione dei bracci, le spie lampeggeranno di colore verde a indicare che il braccio non è ancora entrato in contatto con il suolo o che non è stato esteso completamente. Durante la retrazione dei bracci, le spie diventano di colore verde fisso. Nel momento in cui ciascun braccio viene retratto completamente, le spie si spengono. Le spie diventano di colore rosso fisso, a indicare che il braccio corrispondente ha raggiunto la fine della corsa.

GS-2669/3369/4069 RT, GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390

Selezione numero di giri motore

Spia di indicazione spenta: numero di giri basso
Spia di indicazione accesa: numero di giri elevato
Solo GS-84 e GS-90:
Spia di indicazione lampeggiante: numero di giri elevato azionato da un qualsiasi pulsante di abilitazione funzioni

GS-2669/3369/4069 RT, GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390

Selezione traslazione

Spia di indicazione accesa: funzionamento a bassa velocità su percorsi inclinati.
Spia di indicazione spenta: funzionamento a regime elevato per la massima velocità di traslazione

GS-2669/3369/4069 RT

Spie bracci estensibili della base

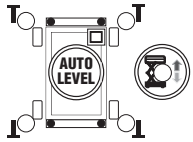

GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390

Spie bracci estensibili della base

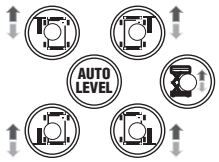

Pulsante di abilitazione funzione di sollevamento, la spia diventa di colore rosso anche quando uno solo dei quattro bracci estensibili della base non è abbassato. Tutte le funzioni di sollevamento e traslazione vengono disattivate. Tutte le spie diventano di colore verde quando tutti i bracci sono perfettamente aderenti al suolo. La funzione di traslazione viene disattivata quando i bracci sono abbassati.

GS-2669/3369/4069 RT, GS-3384, GS-3390, GS-4390, GS-5390

Spia di segnalazione errori

Spia accesa e di colore rosso: premere ed estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza per reimpostare il sistema. Se la spia rossa resta accesa, contrassegnare e porre fuori servizio la macchina.
Spia lampeggiante di colore rosso: la piattaforma è sovraccarica e nessuna funzione della macchina risulta operativa. Un allarme suona sui comandi in piattaforma.
Rimuovere il carico dalla piattaforma. Premere ed estrarre il pulsante rosso di arresto di emergenza per reimpostare il sistema. Se la piattaforma risulta ancora sovraccarica, la spia continuerà a lampeggiare.

GS-4655

Uso interno

Altezza massima della piattaforma

Uso esterno



Altezza ridotta della piattaforma