

Üzemeltetői kézikönyv kiegészítő

Lift Guard™ Contact Alarm

Eredeti utasítások fordítása
First Edition
Third Printing
Part No. 1278541HUGT

Bevezetés

Fontos

A munkagép használata előtt olvassa el, értse meg, majd tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat és az üzemeltetési utasításokat. A munkagépet csak arra kiképzett, illetékes személy üzemeltetheti. Jelen kézikönyv a munkagép állandó részének tekintendő, és folyamatosan a munkagépen tartandó. Ha kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk.

Kapcsolatfelvétel:

Internet: www.genielift.com

E-mail: awp.techpub@terex.com

Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Copyright © 2016 Terex Corporation

Első kiadás: Harmadik utánnomás, 2021. augusztus

A Genie, az „S” és a „Z” a Terex South Dakota, Inc. vállalat USA-ban és sok más országban bejegyzett védjegye.

Ezek a gépek megfelelnek az



Megfelel a 2006/42/EK számú EK direktívának
Lásd az EK megfelelőségi nyilatkozatot



A gépek kínálatáról szóló (biztonsági) szabályzat, 2008

Megfelel a következőknek:

ANSI A92
CSA B354
AS 1418.10

Bevezetés

Lift Guard érintési riasztási rendszer

Az Lift Guard érintési riasztási rendszer rendeltetése a földi személyzet figyelmeztetése, ha egy kezelő véletlenül megérinti az emelőkosárban lévő kezelőpultot. A gép mozgása meg lesz szakítva, riasztó szólal meg és figyelmeztető fények villognak.

A rendszert úgy tervezték, hogy ne legyen zavaró, lényege az emelőkosárban lévő kezelőpult fölé illesztett futókábel. Ha a futókábel aktiválódik, a kapcsolóaljzattól kilép a működtető egység, és letiltja az emelési, valamint meghajtási funkciókat az emelőkosárban. Megszólal a gép kürtje és az emelőkosárnál villognak a fények, figyelmeztetve másokat arra, hogy esetleg segítségre lesz szükség. Ezek az értesítések folytatódnak, amíg meg nem történik a rendszer alaphelyzetbe állítása.



Veszély

Az ebben a kézikönyvben, illetve a gép üzemeltetői kézikönyvben található utasítások és biztonsági szabályok követésének elmulasztása halált vagy súlyos sérülést eredményezhet.

Megjegyzés: Ezek a szerelési utasítások az alább felsorolt Genie modellekre érvényesek:

S-gépek: Minden S-40 modell, minden S-45 modell, minden S-60 modell, minden S-65 modell, minden S-80 modell, S-85, S-100, S-105, S-120, S-125, SX-125 XC, SX-135 XC, SX-150, SX-180

Z-gépek: Z30/20N, Z-33/18, minden Z-34 modell, minden Z-40/23 modell, minden Z-45/25 modell, Z-45 XC Z-51, minden Z-60/37 modell, Z-62/40, Z-80/60, ZX-135/70

Bevezetés

▲ Érintési riasztó biztonsága

Az érintési riasztóval kapott összes figyelmeztetést és utasítást olvassa el, vegye tudomásul és tartsa be.

Ne lépje túl az emelőkosár névleges terhelési kapacitását. Az érintési riasztó súlya csökkenti a névleges emelőkosár-kapacitást, és azt le kell vonni az emelőkosár teljes terheléséből.

Az érintési riasztó szerelvényének súlya 10 font/4,5 kg.

Győződjön meg arról, hogy az érintési riasztó biztonságosan van felszerelve.

Szimbólumok és biztonsági képjelek definíciói



Érintési riasztó súlya.
10 font/4,5 kg.



Olvassa el a kiegészítő kézikönyvet,
cikkszám 1278541.

Üzemeltetés előtti ellenőrzés

- Győződjön meg arról, hogy a kezelői, biztonsági és a felelősséget ismertető kézikönyv, valamint a szükséges kiegészítők teljesekek, jól olvashatók és az emelőkosárban elhelyezett tartóban találhatóak.
- Győződjön meg arról, hogy minden matrica a helyén van és jól olvasható.


Ellenőrizze az érintési riasztót, hogy nincs-e rajta sérülés, megfelelően van-e felszerelve vagy nincs-e hiányzó alkatrész, illetve engedély nélküli módosítás.

- Anyák, csavarok és más rögzítők
- Huzalozás, kábelek és érintési riasztási komponensek
- Nincsenek-e repedések a hegesztésekben és a strukturális alkatrészekben
- Nincsenek-e horpadások vagy sérülések az érintési riasztón

Bevezetés

Működési teszt

- 1 Ne aktiválja a lábkapcsolót, és ne gyakoroljon nyomást az érintési riasztó kábelére a működtető egység kapcsolóaljzatból való kioldása céljából.
 - ⊙ Az érintési riasztó jelzőfények nem fognak villogni, és a gép kürtje nem szólal meg.
- 2 Aktiválja a lábkapcsolót a lábkapcsoló lenyomásával.
 - ⊙ Az érintési riasztó jelzőfényei villognak, és a gép kürtje megszólal.
- 3 Helyezze be a működtető egységet a kapcsolóaljzatba.
 - ⊙ A jelzőfény kialszik, és a kürt elhallgat.
- 4 Aktiválja a lábkapcsolót a lábkapcsoló lenyomásával, majd gyakoroljon nyomást az érintési riasztó kábelére a működtető egység kapcsolóaljzatból való kioldása céljából.
 - ⊙ Az érintési riasztó jelzőfényei villognak, és a gép kürtje megszólal.
- 5 Működtessen minden egyes munkagépfunciót.
 - ⊙ Egyetlen munkagépfunció sem üzemelhet.
- 6 Helyezze be a működtető egységet a kapcsolóaljzatba.
 - ⊙ A jelzőfény kialszik, és a kürt elhallgat.
- 7 Működtessen minden egyes munkagépfunciót.
 - ⊙ A munkagépfuncióknak üzemelniük kell.

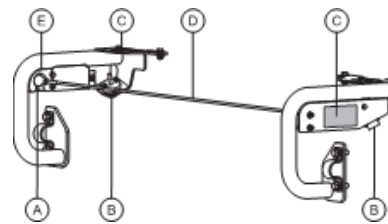

- a kapcsolóaljzat
- b villogó riasztó
- c matrica
- d érintési riasztó kábele
- e működtető egység

Bevezetés

Matrica-ellenőrzés

Vizsgálattal ellenőrizze, hogy minden matrica jól olvasható és a helyén van.

Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1278542	Címke – Érintési riasztó 10 font/4,5 kg	1
1278982	Címke – Működtető egység kapcsolóaljzat	1

Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható a grafika orientációján belül.

Üzemeltetési utasítások

Az érintési riasztó jelzőfényei villognak, és a gép kürtje megszólal: A munkagép funkciói nem működnek az emelőkosárbeli kezelőszervekről.

Üzemeltetés az emelőkosárbeli kezelőszervekkel

- 1 Helyezze be a működtető egységet a kapcsolóaljzatba a riasztó kikapcsolása és munkagépfunkciók helyreállítása céljából.

Megjegyzés: Az érintési riasztó aktiválását követően a munkagépfunkciók megfelelő helyreállítása céljából a működtető egységet vissza kell helyezni a kapcsolóaljzatba. A piros Vészleállítás gomb kikapcsolt állapotba való benyomása nem fogja helyreállítani a munkagépfunkciókat, ez a művelet csak kikapcsolja az érintési riasztó jelzőfényeit és a gép kürtjét.

Üzemeltetés a földi kezelőszervekkel

- 1 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót földi kezelésre, és használja a megfelelő kezelőszerveket az emelőkosár pozicionálására.

Megjegyzés: Az érintési riasztó nem aktív, ha a működtetés a földi kezelőszervekről történik.

www.genielift.com

Forgalmazza: